

GLUEDOWN

LUXURY VINYL FLOOR

Preinstalación

Los productos de pegamento Urban Surfaces son muy duraderos, pisos de vinilo de lujo (LVT) 100% impermeables.

Es necesario seguir las instrucciones de esta guía para garantizar que su piso sea atractivo, duradero y esté cubierto por la garantía del fabricante.

Estas instrucciones se aplican a las instalaciones de pisos comerciales y residenciales.

Los pisos LVT están destinados solo para uso interior y son adecuados para aplicaciones de grado superior, en grado y bajo nivel. **NO** lo instale en áreas propensas a inundaciones o en áreas que no tengan temperatura controlada.

Se debe permitir que los pisos LVT se expandan y contraigan libremente. **NO** pegue, clave ni fije al subsuelo de ninguna manera.

Los gabinetes permanentes, tocadores, islas y artículos similares deben instalarse antes de los pisos LVT. asegurando un espacio de 1/4 "pulgada alrededor del perímetro. Los pisos LVT se pueden instalar debajo de tocadores con patas y baños; deje un espacio de expansión adecuado alrededor de la brida y use un sellador 100% de silicona impermeable de primera calidad.

Subsidios por excedente

Ordene un **10%** más de pisos que los pies cuadrados necesarios para tener en cuenta los recortes y el desperdicio.

PROTEJA su piso de la exposición a la luz solar directa mediante el uso de tratamientos de ventanas o tintado UV en las ventanas. La decoloración en el piso LVT puede ocurrir debido a la decoloración UV resultante de la exposición directa a la luz solar.

Importante

LVT no puede inhibir el crecimiento de moho ni prevenir problemas estructurales asociados o causados por inundaciones, humedad excesiva, álcalis en el subsuelo o condiciones que surjan de la presión hidrostática. Independientemente de la ubicación, elimine siempre el agua estancada, la orina y otros líquidos de inmediato. Los problemas de humedad en el lugar de trabajo deben abordarse y corregirse antes de la instalación.

Inspección de producto

Comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al (800) 492-8722 si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la instalación y / o cuidado y mantenimiento de los pisos LVT, para asegurarse de no participar en ninguna acción que pueda anular el limitado garantía.

Verifique si su piso LVT está en su embalaje original y libre de daños o defectos visibles. Inspeccione todo el material para obtener el color, diseño, tamaño y cantidad correctos para terminar el trabajo.

El instalador / propietario asume toda la responsabilidad de inspeccionar todos los pisos antes de la instalación. Es responsabilidad del instalador / propietario determinar si las condiciones del sitio de trabajo y el subsuelo son aceptables para la instalación de pisos LVT. Antes de la instalación, el instalador / propietario debe determinar que el sitio de trabajo cumple o supera todas las pautas de instalación de la Asociación Mundial de Revestimientos para Pisos.

Urban Surfaces **NO** garantiza contra fallas resultantes o conectadas con el subsuelo después de la instalación.

Nota de garantía

Urban Surfaces garantiza que los productos LVT estarán libres de defectos visuales. **No instale productos LVT con defectos visuales.** La instalación de pisos defectuosos es un error del instalador. Urban Surfaces proporcionará un producto de reemplazo para el material desinstalado y visualmente defectuoso al reconocer el problema. Los materiales instalados con un defecto visual se consideran aceptados tal cual. Puede encontrar más información sobre la garantía y las reclamaciones en urbansurfaces.com

Los pisos LVT se fabrican de acuerdo con los estándares industriales aceptados, que permiten que la fabricación, la clasificación y las deficiencias naturales no excedan el 5%. Si más del 5% del material no se puede usar, no instale el piso. Comuníquese inmediatamente con el distribuidor / minorista donde adquirió el piso. No se aceptarán reclamaciones por materiales con defectos visibles una vez que se hayan instalado. La instalación de cualquier material sirve como aceptación del material entregado.

El ruido del piso es normal y variará de un tipo de instalación a otro. El ruido ocasional se debe al movimiento estructural y puede estar relacionado con el tipo de subsuelo, la planitud, la deflexión y / o relacionado con los sujetadores, los cambios en las condiciones ambientales, la humedad relativa y la cantidad de presión superior aplicada al piso.

Por estas razones, el ruido del piso no se considera un defecto del producto o del fabricante.

Transporte, Almacenamiento, Aclimatación

Al transportar y almacenar cajas de cartón, asegúrese de que permanezcan planas en todo momento. Apile cajas de no más de 8 cartones (4 pies) de alto. Mantener alejado de la luz solar directa. No es necesario sacar el piso de las cajas, solo abrirlo en los extremos. Es importante que los productos para pisos mantengan la

temperatura adecuada antes, durante y después de la instalación para minimizar los cambios dimensionales. El subsuelo, todo el material del piso y el adhesivo deben acondicionarse a una temperatura constante entre 65 ° F (18 ° C) y 85 ° F (29 ° C) durante 48 horas antes, durante y 48 horas después de la instalación. A partir de entonces, mantenga una temperatura ambiente entre 55 ° F (13 ° C) y 100 ° F (38 ° C).

Localice el número de lote al final de cada caja y verifique que todas las cajas contengan el mismo número de lote. Pequeñas variaciones de sombra dentro del mismo número de corrida contribuyen al aspecto natural de los pisos LVT. Para minimizar la variación notable del tono, evite instalar material de diferentes lotes en grandes áreas.

Extraiga al azar los tablones de tres cajas diferentes para garantizar una buena mezcla de colores y sombras. Inspeccione cuidadosamente cada tablón por defectos visuales antes de la instalación. No instale tablones dañados.

Requisitos del subsuelo

Debe estar nivelado dentro de 3/16 "en 10 pies. (4,76 mm en un tramo de 3 m); sin golpes o puntos bajos. Los subsuelos no deben inclinarse más de 1 pulgada por 6 pies. (25 mm por 1,8 m).

Debe estar limpio: sin restos de construcción, tierra, barro u otros objetos sobre el piso o adheridos al mismo; si es necesario, raspe y barra antes de la instalación; debe permanecer sin protuberancias, escombros o metales. Debe estar libre de condiciones relacionadas con la humedad que puedan dañar el piso instalado. Siendo estructuralmente sólido sin deflexión.

Nota de garantía

La instalación del piso sobre un subpiso mal preparado es un error del instalador, por lo tanto, Urban Surfaces no pagará mano de obra, material o costos de envío adicionales debido a errores de instalación.

Humedad

Los requisitos de humedad varían según el subsuelo. Pruebe todos los subsuelos de concreto para determinar el contenido de humedad y documente los resultados. Los controles visuales no son confiables. La humedad aún debe verificarse aunque el LVT sea resistente al agua para proteger la estructura circundante.

Realice pruebas en ubicaciones alrededor de puertas exteriores, cerca de paredes que contengan tuberías, cerca de paredes de cimientos y en el centro de la habitación.

Nota de garantía

Urban Surfaces no asumirá la responsabilidad por fallas en el revestimiento del piso debido a la presión hidrostática o la emisión excesiva de vapor de humedad. Las garantías limitadas no cubren problemas derivados de inundaciones, tuberías o aparatos con fugas, agua que ingresa a través de puertas corredizas de vidrio, presencia de moho, decoloración por hongos u hongos, o condiciones similares.

Espacios de rastro

La losa de concreto o el suelo deben estar secos. Asegúrese de que los espacios de arrastre tengan respiraderos abiertos durante todo el año para garantizar una circulación de aire adecuada y evitar la acumulación de humedad. El espacio libre de arrastre entre la tierra y la parte inferior de las viguetas no debe ser inferior a 18 "(45,7 cm) y el área de ventilación perimetral debe ser igual al 1,5% del total de pies cuadrados del espacio de rastro o según lo estipule el código.

Tipos de subsuelo aceptables

Es posible instalar pisos LVT sobre muchos revestimientos de pisos existentes, siempre que sean estables y firmemente fijados. Los pisos existentes

no pueden ser blandos, dañados o sueltos. Retire la alfombra, el fieltro de aguja, el vinilo amortiguador, el laminado flotante y la madera flotante. Puede instalar directamente sobre baldosas de cerámica, PVC, VCT, laminado pegado, madera dura pegada y tableros de madera fijos, siempre que estén instalados sobre un subsuelo de madera.

Los pisos existentes deben estar firmemente unidos al piso estructural. Rellene las líneas de lechada de más de 1/4 "(6 mm) en baldosas de cerámica, terrazo, baldosas de cantera y pisos similares con un compuesto de nivelación y parchado cementoso. Instalar solo sobre una capa de vinilo.

Sistema de calefacción radiante

Garantizar condiciones estables en el lugar de trabajo, la idoneidad del subsuelo y la aclimatación adecuada son especialmente importantes cuando se instala sobre un sistema de calor radiante. Es responsabilidad del instalador / propietario asegurarse de que se cumplan las condiciones ambientales recomendadas para la instalación.

Consulte al fabricante de su sistema de calor radiante para determinar su compatibilidad con pisos de vinilo y para conocer los requisitos específicos para la instalación. Se recomienda que el usuario consulte con el proveedor de calefacción radiante para conocer las mejores prácticas, métodos de instalación y subsuelos adecuados.

Los componentes radiantes en el piso deben estar a un mínimo de 1/2 "(13 mm) debajo del piso. La temperatura de la superficie del piso nunca debe exceder los 85 ° F (29 ° C). El sistema de calefacción debe estar operativo durante al menos dos semanas antes de la instalación para calibrar las configuraciones de temperatura. El piso no se puede colocar directamente sobre las alfombras de calefacción radiante. 3 días antes de la instalación, baje la temperatura a 65 ° F (18 ° C), después de la instalación aumente gradualmente la temperatura en incrementos de 5 ° F para evitar el sobrecalentamiento.

Subpisos de madera (madera contrachapada, OSB, aglomerado, aglomerado, madera dura sólida, Luan)

Los subsuelos deben estar bien sujetos. Una mejor práctica es clavar o atornillar cada 6 "a lo largo de las viguetas para evitar chirridos. Si se necesita nivelación, lije los puntos altos y rellene los puntos bajos con un compuesto de nivelación a base de Portland.

Los subsuelos de madera deben estar aprobados por A.P.A. con una calificación mínima de "BB" o "CC". Como referencia, A.P.A. es el acrónimo de una organización originalmente conocida como "American Plywood Association", y que ahora se conoce como "The Engineered Wood Association".

Realice pruebas de humedad utilizando un medidor de humedad confiable en múltiples ubicaciones. Las lecturas de humedad nunca deben exceder el 14% para madera contrachapada, OSB, aglomerado, aglomerado y subsuelos sólidos de madera dura. Si las lecturas de humedad exceden el 14%, debe corregirse en el sitio de trabajo antes de instalar pisos LVT.

LVT no debe instalarse directamente sobre madera contrachapada tratada ignífuga o madera contrachapada tratada con conservantes. Se debe instalar una capa adicional de madera contrachapada de 1/4 "de grosor sobre contrachapados tratados antes de colocar el LVT. Las diferencias en el grosor de los paneles de madera deben corregirse y llevarse a una superficie lisa y plana según lo especificado por el requisito de planitud del piso.

NO aplique láminas de plástico sobre subsuelos de madera.

NO lo instale sobre la construcción del piso de la cama. Los pisos para dormir pueden crear problemas de humedad debajo del subsuelo que quedarán atrapados por las propiedades impermeables del piso LVT. Esto puede conducir a la formación de moho, hongos o incluso a la pudrición de la madera de la construcción del piso de la cama.

Subsuelos de hormigón

La responsabilidad final de determinar que el concreto está lo suficientemente seco para la instalación del piso recae en el instalador. Los puntos altos se pueden eliminar mediante molienda; Las depresiones pueden llenarse con un compuesto para parches formulado para su uso en la instalación en el piso.

Cure durante al menos 90 días (se aplica a losas de concreto recién colocadas). Puede ser sellado o sin sellar. Entre 7 y 9 alcalinidad al realizar la prueba de pH (ASTM F710). El contenido de humedad debe cumplir uno de los siguientes criterios:

- 4% máx. cuando se prueba con el Tramex Concrete Moisture Encounter.
- Menos de 8 libras por 1000 pies cuadrados por 24 horas MVER (índice de emisión de vapor de humedad) cuando se usa la prueba de cloruro de calcio (ASTM F1869).
- 85% máx. al realizar pruebas de humedad relativa (ASTM F2170).
- Las losas en o debajo del nivel deben estar libres de presión hidrostática.

Importante

Los pisos LVT son impermeables, sin embargo, las intrusiones de humedad de la presión hidrostática del concreto, las inundaciones o las fugas de plomería, junto con altos niveles de alcalinidad, pueden afectar el piso con el tiempo. La humedad también puede quedar atrapada debajo del piso donde puede crecer moho o hongos. El instalador / propietario es responsable de asegurarse de que la humedad y la alcalinidad del concreto sean adecuadas antes de instalar este piso.

Subsuelos no aprobados

- Alfombra
- Suelo de vinilo acolchado
- Suelo flotante
- Laminado
- Parquet sobre hormigón
- Corcho
- Ing. Madera dura
- Sustratos durmientes
- Caucho

Retire los pisos mencionados anteriormente y retire el adhesivo viejo antes de instalar.

Precaución

Si contempla la eliminación de una estructura de revestimiento de piso flexible que contiene (o se presume que contiene) asbesto, debe revisar y cumplir con todas las regulaciones aplicables.

Precaución

No lijar, barrer en seco, raspar en seco, taladrar, aserrar, chorrear con cuentas, ni astillar ni pulverizar mecánicamente el piso, respaldo, fieltro de revestimiento, adhesivo asfáltico u otro adhesivo existente. Estos productos pueden contener fibras de asbesto y / o sílice cristalina. Evita crear polvo. La inhalación de dicho polvo es un riesgo de cáncer y del tracto respiratorio. El fumar por parte de personas expuestas a las fibras de asbesto aumenta en gran medida el riesgo de daños corporales.

Precaución

A menos que esté seguro de que el producto es un material que no contiene asbesto, debe suponer que contiene asbesto. Consulte “Prácticas de trabajo recomendadas para la eliminación de revestimientos de pisos resilientes” (rfci.com) para obtener información detallada e instrucciones sobre cómo eliminar todas las estructuras de revestimiento resilientes.

Adhesivo

El adhesivo recomendado para usar con los productos LVT de pegamento Urban Surfaces es “Urban 3010” o “Urban 3020”.

Urban 3010

Recomendado para: ambientes residenciales

Carga: tráfico ligero-medio

Nivel de emisión de humedad: 10 lb / 1000 pies cuadrados / 24 horas (3.6 kg / 93 metros cuadrados / 24 horas)

Humedad relativa (HR) - 97% HR

Nivel de pH: entre 5-9. Se deben tomar medidas correctivas si es inferior a 5 o superior a 9

Tiempo de secado: 30-60 minutos (dependiendo de las condiciones del sitio, temperatura, etc.)

Aspecto: suave, cremoso, fácil de alisar. Color menta cuando está mojado, color verde azulado cuando está seco. Tiempo de trabajo: 12 horas según temperatura y humedad. Vida útil: Un año en un recipiente sin abrir a 70 ° F (21,10 ° C).

Instalación

1. Prepare el sustrato de acuerdo con las instrucciones de preparación del sustrato.
2. Aclimate el adhesivo, el sustrato y el revestimiento del piso a una temperatura de 65 ° F-95 ° F (18 ° -35 ° C) y una humedad relativa (HR) del 30-60% durante 72 horas antes, durante y después del instalación.
3. Aplique Urban 3010 con la llana recomendada al sustrato aprobado.
4. Aplique con la llana recomendada, deje que se seque completamente del color Menta cuando esté húmedo al Verde Azulado cuando esté seco (del verde más claro al verde más oscuro).
5. Para usar como adhesivo sensible a la presión, seque hasta un estado pegajoso y luego instale el piso dentro de las 12 horas.
6. El tiempo de secado es de 30-60 minutos y variará según la temperatura y la humedad. La instalación sobre áreas de secado incompleto puede provocar fallas en el trabajo.
7. Complete el trabajo haciendo rodar el piso con un rodillo de 75-100 lb. Trabaje desde el centro hacia los bordes para expulsar el aire atrapado y garantizar un 100% de contacto con el adhesivo. Verifique el piso una vez más después de 2 horas y vuelva a rodar si es necesario.
8. Restrinja el tráfico ligero durante 24 horas y el tráfico pesado y / o las cargas rodantes durante un mínimo

Guía de instalación para

MAIN STREET
RESIDENTIAL LVP

CITY HEIGHTS
RESIDENTIAL LVP

LEVEL SEVEN
COMMERCIAL LVP

HIGH-RISE
COMMERCIAL LVP

de 48 horas. No moje el piso con trapeador durante 72 horas después de completar la instalación.

Nota: Es responsabilidad exclusiva del contratista / instalador determinar la porosidad adecuada del subsuelo, aplicar la cantidad adecuada de adhesivo y garantizar que se cumplan estrictamente todas las instrucciones, procedimientos y prácticas.

Limpieza

Cuando esté seco use un limpiador solvente apropiado, como alcohol desnaturalizado o alcoholes minerales.

Urban 3020

Recomendado para: entornos residenciales y comerciales

Carga: tráfico pesado

Nivel de emisión de humedad: 10 lb / 1000 pies cuadrados / 24 horas (3.6 kg / 93 metros cuadrados / 24 horas)

Humedad relativa (HR) - 95%

Nivel de pH: entre 5-9 Se deben tomar medidas correctivas si es inferior a 5 o superior a 9

Tiempo de secado: 45-90 minutos (dependiendo de las condiciones del sitio, temperatura, etc.)

Aspecto: suave, cremoso, fácil de alisar. Color amarillo cuando está mojado, color canela cuando está seco.

Tiempo de trabajo: 3 horas según temperatura y humedad.

Vida útil: Un año en un recipiente sin abrir a 70 ° F (21,10 ° C).

Instalación

1. Prepare el sustrato de acuerdo con las instrucciones de preparación del sustrato.
2. Aclimate el adhesivo, el sustrato y el revestimiento del piso a una temperatura de 65 ° F-95 ° F (18 ° -35 ° C) y una humedad relativa (HR) del 30-60% durante 72 horas antes, durante y después de la instalación.
3. Aplique Urban 3020 con la llana recomendada al sustrato aprobado.
4. Deje secar completamente de amarillo cuando esté

mojado a tostado cuando esté seco.

5. Para usar como adhesivo sensible a la presión, seque hasta un estado pegajoso y luego instale el piso dentro de las 12 horas.

6. El tiempo de secado es de 45-90 minutos y variará según la temperatura y la humedad. La instalación sobre áreas de secado incompleto puede provocar fallas en el trabajo.

7. Complete el trabajo haciendo rodar el piso con un rodillo de 75-100 lb. Trabaje desde el centro hacia los bordes para expulsar el aire atrapado y garantizar un 100% de contacto con el adhesivo. Verifique el piso una vez más después de 2 horas y vuelva a rodar si es necesario.

8. Restrinja el tráfico ligero durante 24 horas y el tráfico pesado y / o las cargas rodantes durante un mínimo de 48 horas. No moje el piso con trapeador durante 72 horas después de completar la instalación.

Nota: Es responsabilidad exclusiva del contratista / instalador determinar la porosidad adecuada del subsuelo, aplicar la cantidad adecuada de adhesivo y garantizar que se cumplan estrictamente todas las instrucciones, procedimientos y prácticas.

Limpieza

Cuando esté seco use un limpiador solvente apropiado, como alcohol desnaturalizado o alcoholes minerales.

Prueba adhesiva

Para determinar si un subsuelo es compatible con los adhesivos, el fabricante del adhesivo recomendado, o para determinar si se requiere el método de aplicación de adhesivo poroso o no poroso, utilice esta prueba: Utilizando el piso y el adhesivo adecuados para el subsuelo, instale un 2' x 2' sección siguiendo los procedimientos de instalación recomendados. Seleccione áreas al lado de paredes, columnas u otras áreas de tráfico ligero. Pegue el perímetro con cinta adhesiva para evitar que se seque el borde del adhesivo. Después de 48 horas, el adhesivo debe estar seco y el piso debe ser difícil de quitar. **Nota:** el adhesivo está seco en este punto, pero no está curado.

Guía de instalación para

El curado completo y la unión máxima no se producen durante 6-8 días. En instalaciones grandes, las pruebas deben realizarse cada 50 pies. Las pruebas de bonos pueden tardar un tiempo en completarse, pero el costo y el tiempo involucrados en una falla del piso son considerablemente mayores.

NOTA: Puede que no sea responsabilidad del instalador del revestimiento del piso realizar las pruebas enumeradas anteriormente. Sin embargo, es responsabilidad del instalador del revestimiento del piso asegurarse de que se hayan realizado estas pruebas y que los resultados sean aceptables antes de instalar el revestimiento del piso. Cuando se realizan pruebas de humedad, indica las condiciones solo en el momento de la prueba.

Contrapisos

Leggett & Platt's Whisper Step® puede usarse con productos LVT. El instalador / propietario es responsable de asegurarse de que la base sea adecuada antes de instalar este piso. Visite www.urbansurfaces.com/accessories para comprar u obtener más información sobre la base disponible.

Herramientas de Instalación

Si usted es un propietario de vivienda o profesional de bricolaje, la instalación de pisos LVT no podría ser más

- Navaja de afeitar nylon
- Cinta métrica • Espaciadores 1.4 "(6 mm)
- Regla • Bloque de Tapping
- Protección para • Rodillo de 100 libras
- los ojos • Guantes
- Almohadillas de • Nivel

fácil. No se necesitan sierras eléctricas; Los pisos LVT se puntúan y se ajustan con una simple navaja. Instalación rápida y fácil de bloqueo de clic flotante sin todo el aserrín y el desorden Siga las instrucciones de esta guía y vea lo fácil que es hacerlo usted mismo.


Nota: Debido a la naturaleza de LVT, es aceptable usar el método de puntuación y ajuste para sus

cortes finales. Todavía se recomienda usar una sierra de mesa para cualquier corte al pelo.


Instalación

Plancha de diseño

Antes de comenzar con la instalación, es importante determinar el diseño del piso. La planificación y el diseño adecuados evitarán tener anchos de tabloncillos estrechos en las uniones de la pared o piezas de muy corta longitud al final de las filas.

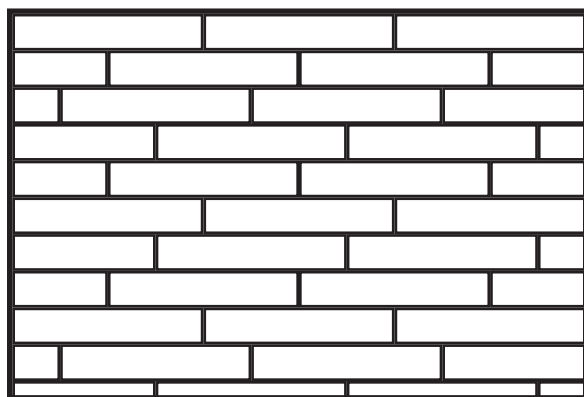

Aleatorio

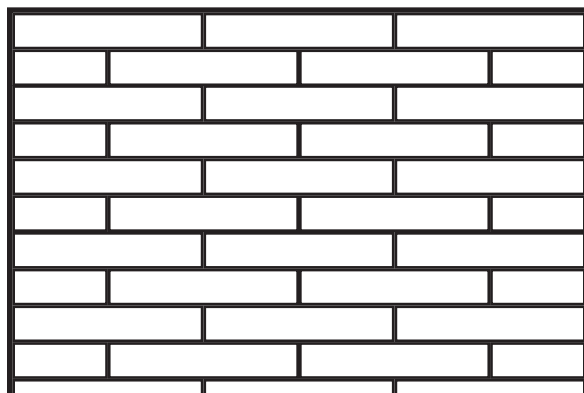

Planificado

Alinear con el muro más largo



Por motivos estéticos, es mejor colocar las tablas en la misma dirección que la pared recta más larga. Sin embargo, si tiene pisos a juego en una habitación contigua, es mejor instalar pisos nuevos en la misma dirección. Coloque las tablas en la dirección de la luz entrante para habitaciones cuadradas si es posible.

Marcar el piso

Haga dos marcas a 24" de la pared (más larga) y marque una línea de tiza entre ellas. Siga el mismo paso en una pared adyacente para crear una intersección entre las dos líneas. **CONSEJO:** Use un marcador permanente para que su línea de tiza sea más visible.

Colocando la primera fila


Coloque con cuidado la primera tabla en la unión de las líneas de tiza. Continúe colocando la fila, asegurándose de que cada tabla esté al ras contra la línea de tiza y apretada contra la tabla contigua. Asegúrese de que la tabla esté bien asentada en el adhesivo prestando especial atención a los bordes.

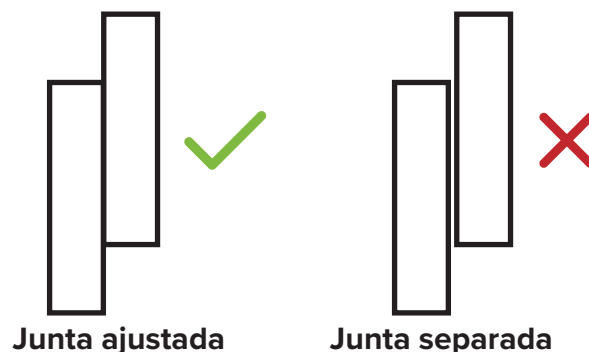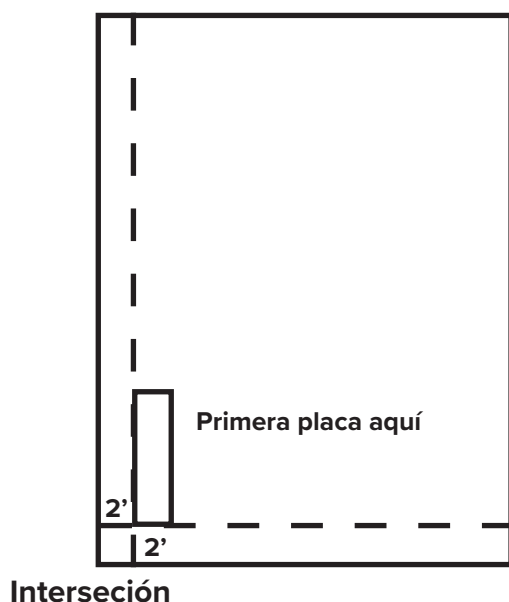

Complete cada fila, incluidas las piezas cortadas en la pared, antes de pasar a la siguiente fila. Desplace las juntas de los extremos al menos seis pulgadas y coloque los tablones de manera aleatoria, trabajando con tres o cuatro cartones para obtener la mejor apariencia. Coloque cada tabla ligeramente contra la anterior presionándola firmemente en su lugar sin deslizarla. Recuerde evitar pequeños cortes de menos de 6 pulgadas en los extremos de cada fila y coloque los extremos cortados hacia la pared.

Cortar una tabla para que encaje

La última fila de tablones deberá cortarse para adaptarse a las paredes y otras superficies verticales. Cortes rectos: coloque una tabla suelta directamente sobre la parte superior de la última tabla instalada completa, asegurándose de alinear todos los bordes. Usando una tabla para medir la distancia desde la pared hasta la última tabla instalada, coloque el borde contra la pared y marque la tabla suelta con un lápiz donde se encuentra con la tabla instalada en el borde opuesto de la pared.

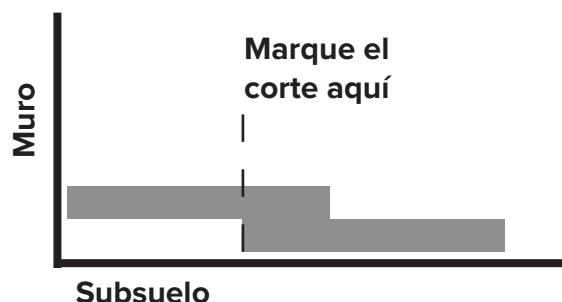

Cortar alrededor de objetos irregulares

Use un cuchillo utilitario:

1. Cuando se ajusta alrededor de obstáculos o en espacios irregulares, los tabloncillos se pueden cortar fácil y limpiamente con un cuchillo con una cuchilla afilada.

Use una plantilla:

2. A menudo es beneficioso hacer una plantilla de cartón del área y transferir este patrón a la tabla.

3. Rodillo manual: asegúrese de rodar con un rodillo manual en áreas donde los rodillos grandes de 100 lb tienen dificultades para llegar.

Baños

1. Al instalar ULV en los baños, será necesario retirar los inodoros. (Los pasos para quitar el inodoro no son la experiencia de Urban Surfaces).

2. Una vez que haya retirado el inodoro, use el mismo método para cortar alrededor de objetos irregulares para cortar alrededor del anillo de cera.

3. Vuelva a instalar el inodoro según las instrucciones del fabricante del inodoro.

Terminando el trabajo

Guarde y proteja los azulejos sobrantes. No lo deseche, ya que están igualados por color (por lote de tinte) a su piso. Se pueden usar para reemplazo en caso de que necesite reemplazar un mosaico en el futuro.

Rodillo

El piso se debe rodar en ambas direcciones con un rodillo de 3 secciones de 100 libras dentro de los 30 minutos posteriores a la instalación. Tan pronto como sea posible después de la instalación, retire todo el adhesivo de la superficie antes de enrollarlo para evitar esparcir el adhesivo sobre la superficie. Cuanto más rodando, mejor. Asegúrese de rodar el producto en muchas direcciones diferentes para garantizar una buena transferencia de pegamento. Haga rodar el piso durante la instalación cuando cada 200 pies cuadrados estén instalados. Al finalizar la instalación, asegúrese de rodar y cruzar el piso como paso final.

Rodillo de mano

Use un rodillo manual en áreas a las que no se puede llegar con un peso de 100 lb. Rodillo.

Eliminar el exceso de adhesivo

Según el adhesivo utilizado, siga las instrucciones del fabricante para eliminar el exceso de adhesivo antes de que se seque, utilizando agua y jabón, alcohol desnaturalizado o alcoholes minerales.

Cera

No se recomienda el uso de cera con productos LVT. En su lugar, use esmalte acrílico LVT. Consulte la guía de cuidado y mantenimiento para obtener más información sobre cómo usar el esmalte acrílico.

Después de la instalación / mantenimiento del piso

Para la limpieza, recomendamos trapear en seco o húmedo según sea necesario con un limpiador Fresh Floors o similar. No use nada abrasivo o productos químicos fuertes para limpiar el piso. Nunca use ninguno de los siguientes productos en su piso: limpiadores a base de amoníaco, alcoholes minerales, acabados acrílicos, productos a base de cera, detergentes, blanqueadores, abrillantadores, jabones de aceite, jabones de limpieza abrasivos, materiales ácidos como el vinagre. NO arrastre los muebles por el piso, use almohadillas de fieltro en la silla y las patas de los muebles. Mantenga las uñas de la mascota recortadas para evitar arañazos excesivos. Barra o aspire el piso regularmente para eliminar la suciedad suelta. NO use aspiradoras que usen una barra batidora, ni apague la barra batidora. Coloque tapetes de calidad en todas las entradas para retener la suciedad, la arena y la humedad, nunca use tapetes con látex o goma, ya que pueden manchar permanentemente el piso. Las alfombras también se recomiendan frente a los fregaderos de la cocina y en áreas de alto tráfico. Aunque el piso LVT es resistente al agua, sigue siendo una buena práctica evitar la humedad excesiva en el piso.

Por lo tanto, recomendamos absorber los derrames inmediatamente con una toalla seca o un trapeador seco. Limite la luz solar directa en el piso usando cortinas y persianas en áreas que estén expuestas a los rayos UV altos. Las unidades de calefacción o conductos no aislados cerca del piso o subsuelo pueden causar “puntos calientes” que deben eliminarse antes de la instalación.

Precaución

Los muebles pesados (más de 500 lb) pueden obstruir el movimiento libre y natural de un piso flotante. Restringir este movimiento en ciertas áreas puede ocasionar problemas como pandeo o separación cuando el piso experimenta una expansión y / o contracción natural.

Reparaciones de tablonés

- Calentar la tabla con una pistola de calor.
- Con un cuchillo afilado, corte una esquina de la tabla dañada con cuidado de no cortar el subsuelo debajo.
- Levante el extremo de la tabla y continúe calentando
- A medida que se proporcione suficiente calor, la plancha se liberará del adhesivo.
- Levante todo el tablón, luego raspe el adhesivo plano, eliminando cualquier surco.
- Extienda el adhesivo nuevo en el área, deje secar al tacto.
- Coloque la nueva tabla firmemente en su lugar.
- Enrolle el área con un rodillo manual para asentar la tabla en adhesivo.

Consejos y advertencias

1. Barra regularmente con una escoba de cerdas suaves.
2. Use protectores de fieltro debajo de muebles pesados y sillas.
3. Use tapetes protectores en todas las entradas exteriores. No use estereras o cojines de alfombra de área contruidos de goma o PVC. En su lugar, use productos con respaldo de uretano.
4. Los zapatos que necesitan reparación o los talones con púas pueden dañar severamente el piso.
5. Reemplace las ruedas o ruedas de plástico duro o metal en los muebles con ruedas de goma blanda o use una estera protectora debajo de las ruedas.
6. Los rayos UV del sol pueden alterar el color del piso.
7. Proteja el piso usando una plataforma rodante para mover muebles o electrodomésticos. Nunca deslice ni ruede muebles o electrodomésticos pesados por el piso.
8. Las alfombras exteriores se deben mantener de manera rutinaria para evitar convertirse en una fuente de suelo.